SGH-D820
Användarhandbok

Viktiga säkerhets **föreskrifter**

☑ Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sid 96.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

☑	Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
▶	Det finns mer information på den sida som hänvisas till.
→	Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
[ ]	En av telefonens knappar. T ex [*i*]
< >	En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <**Meny**>

- **Kamera och videokamera**
  Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.

Special funktioner i telefonen

- **TV ut**
  Använd TV:n för att se på foton som du har tagit eller videoklipp som du har spelat in.

- **Musikspelare**
  Spela MP3-filer genom att använda telefonen som en musikspelare.

- **Filgranskare**
  Öppna dokument av olika format i telefonen utan att de konverteras.

- **Bluetooth**
  Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken. Du kan använda ett Bluetooth-headset för att lyssna på musik med högkvalitativt stereoljud.

- **Bli personlig med ett foto-ID**
  Du ser ett foto på den person som ringer till dig.

- **Visitkort**
  Skapa visitkort med ditt nummer och profil. När du presenterar dig för andra kan du använda detta bekväma elektroniska visitkort.

- **Röstskärpa**
  Med funktionen för röstskärpa kan du öka volymen och tydligheten i det inkommande samtalet, även om du skulle befinna dig mitt i en folksamling.

- **Bildmeddelande (MMS)**
  Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, video och ljud.

- **E-post**
  Skicka och ta emot e-post med bild-, video- och ljudbilagor.

- **Skriv ut via Bluetooth**
  Skriv ut bilder, meddelanden och andra personliga data direkt från telefonen.

- **Java**
  Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och platser

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen 7
Slå på/av telefonen 8
Knappar och display 9
Välja menyfunktioner 11
Anpassa telefonen 12
Ringa/besvara samtal 14

Fler funktioner 15

Starta kameran, Musikspelare och andra specialfunktioner

Använda kameran 15
Spela upp musikfiler 16
Navigera på internet 17
Använda telefonboken 18
Skicka meddelanden 19
Visa meddelanden 21
Använda trådlös Bluetooth 22
Använda minneskort 23
Titta på telefonens display via en TV 24

Ange text 26

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

Samtalsfunktioner 29

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 33

Alla menyalternativ

Felsökning 94

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation 96

Index 103

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på <**Meny**> för att öppna menyläget.

1 Samtalslista ▸ sid 33

1 Senaste kontakter ▸ sid 33
2 Missade samtal ▸ sid 33
3 Ringda samtal ▸ sid 33
4 Mottagna samtal ▸ sid 34
5 Radera alla ▸ sid 34
6 Samtalstid ▸ sid 34
7 Samtalskostnader* ▸ sid 34

2 Telefonbok ▸ sid35

1 Sök kontakt ▸ sid 35
2 Fasta nummer ▸ sid 36
3 Lägg till ny kontakt ▸ sid 36
4 Grupper ▸ sid 37
5 Kortnummer ▸ sid 38
6 Mitt visitkort ▸ sid 38
7 Egna nummer ▸ sid 39
8 Hantering ▸ sid 39
9 Tjänstnummer* ▸ sid 39

3 Applikationer ▸ sid 40

1 Musikspelare ▸ sid 40
2 Röstmemo ▸ sid 43
3 Bildredigerare ▸ sid 44
4 JAVA ▸ sid 45
5 Världstid ▸ sid 46
6 Larm ▸ sid 47
7 Kalkylator ▸ sid 48
8 Omvandlare ▸ sid 48
9 Timer ▸ sid 49
10 Stoppur ▸ sid 49
11 SIM Tjänster* ▸ sid 49

4 WAP Browser ▸ sid 50

1 Startsida ▸ sid 50
2 Bokmärken ▸ sid 51
3 Gå till URL ▸ sid 51
4 Töm cache ▸ sid 51
5 Profilinställningar ▸ sid 52
6 Aktuell profil ▸ sid 53

5 Meddelanden ▸ sid 53

1 Skapa ▸ sid 53
2 Mina meddelanden ▸ sid 56
3 Mallar ▸ sid 61
4 Radera alla ▸ sid 62
5 Inställningar ▸ sid 62
6 Broadcast-meddelanden ▸ sid 67
7 Minnesstatus ▸ sid 68

6 Filhanteraren ▸ sid 68

1 Bilder ▸ sid 68
2 Videoklipp ▸ sid 69
3 Musik ▸ sid 70
4 Ljud ▸ sid 70
5 Andra filer ▸ sid 71
6 Minneskort** ▸ sid 73
7 Minnesstatus ▸ sid 73

7 Kalender ▸ sid 73

1 Månadsvy ▸ sid 73
2 Veckovy ▸ sid 76
3 Dagvy ▸ sid 76

8 Kamera ▸ sid 76

1 Ta ett foto ▸ sid 76
2 Spela in video ▸ sid 79
3 Gå till foton ▸ sid 82
4 Gå till videoklipp ▸ sid 82

9 Inställningar ▸ sid 82

1 Tid & datum ▸ sid 82
2 Telefoninställningar ▸ sid 83
3 Displayinställningar ▸ sid 84
4 Ljudinställningar ▸ sid 85
5 Ljusinställningar ▸ sid 86
6 Nätverkstjänster ▸ sid 87
7 Bluetooth ▸ sid 89
8 Säkerhet ▸ sid 91
9 Minnesstatus ▸ sid 93
10 Grundinställning ▸ sid 93
11 VOD-inställningar*** ▸ sid 93

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
** Visas endast om du har ett minneskort i telefonen.
*** Visas endast om det stöds av din operatör.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

Telefon

Reseadapter

Batteri

Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

☑ Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns hos din Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser

Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.

Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batterilocket.

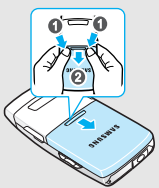

☑ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen [ ] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

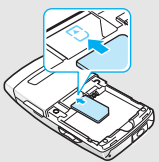

☑ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända mot telefonen.

3 Sätt i batteriet.



4 Sätt tillbaka batterilocket.

5 Anslut reseadaptern till telefonen.

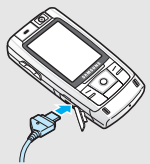

6 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.

7 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

8 Ta bort adaptern från telefonen.

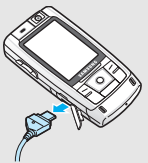

Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:

- hörs en varningssignal
- meddelandet "Batterinivå låg" visas och
- ikonen för tomt batteri ( ) blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

Slå på/av telefonen

Slå på Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.	1. Öppna telefonen.
	2. Håll knappen [ ] nedtryckt tills telefonen slås på.
	3. Om du tillfrågas om PIN skriver du in det och trycker sedan på <**OK**>.

Stänga av	1. Öppna telefonen.
	2. Håll knappen [ ] nedtryckt.

Knappar och display

Knapp

	Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.
	I viloläge: Öppna favoritmenyns alternativ direkt. ▶ sid 83 I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.
	I viloläge: Starta WAP Browser. I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: Visa de senast slagna, missade eller mottagna numren.
	Radera tecken på displayen eller det markerade objektet i ett program.
	Avsluta ett samtal. Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen. I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.
	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken. I viloläge: Håll [**1**] nedtryckt för att öppna röstbrevlådan. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.
	Skriva in specialtecken. I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller inaktivera tyst läge. Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.
	Ställa in telefonens volym. I viloläge: När telefonen är öppen justerar du volymen på knappljudet. När telefonen är stängd: Håll nedtryckt för att aktivera displayen. I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.

Display

Layout Displayen har tre områden.

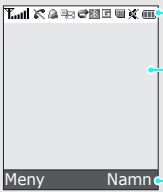

Ikoner
Visar olika ikoner.

Text och grafik
Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna
Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de två programstyrda knapparna.

Ikoner*

- Styrkan på den mottagna signalen
- Samtal pågår
- Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot samtal
- Ett larm är inställt
- Nytt textmeddelande
- Nytt röstmeddelande
- Nytt bildmeddelande
- Ny e-post
- Någon av inkorgarna är full
- Funktionen Vidarekoppling är aktiv ▶ sid 87
- Bluetooth är aktivt ▶ sid 89
- Synkroniserad med en dator

GPRS-nätet

EDGE-nätet

Hemområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten

Kontorsområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten

Minneskort isatt

Typ av ringsignal ▶ sid 85

- Ingen: Melodi
- : Vibrator
- : Melodi och vibration
- : Vibration därefter melodi
- : Melodi sedan vibration

Tystläge ▶ sid 13

Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

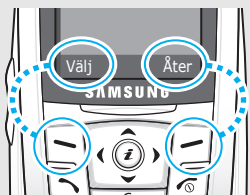

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

Välja alternativ	1. Tryck på lämplig programstyrd knapp. 2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ. 3. Tryck på <**Välj**> eller [*i*] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet. 4. Avsluta på något av följande sätt: • Tryck på <**Åter**> om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen. • Tryck på [ ] om du vill återgå till viloläget.
Använda genvägar	Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Anpassa telefonen

Språk	1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**. 2. Välj språk.
Ringsignal	1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ringsignal**. 2. Välj signalkategori. 3. Välj ringsignal. 4. Tryck på <**Spara**>.

Bakgrundsbild i viloläge

Du kan ange bakgrundsbild för displayens viloskärm.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrundsbild**.
2. Välj bildkategori.
3. Välj bild.

Utseende av menyer

Du kan byta färg på displayens olika delar, t ex menytitlar och markeringar.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Färgtema**.
2. Välj färgtema.

Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan användas som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genväg**.
2. Välj en knapp.
3. Välj den menyn som ska tilldelas knappen.

Tystläge

Du kan växla till Tystläge för att undvika att störa andra människor.

Håll [**#**] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Du måste ange ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på <**OK**>.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på <**OK**>.

Ringa/besvara samtal

Ringa ett samtal

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställa in volymen under ett samtal

Tryck på [Volym].

Använda kameran

Ta ett foto

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera** → **Ta ett foto** för att sätta på kameran.
2. Vrid kameraobjektivet och rikta in kameran mot motivet.

3. Tryck på [*i*] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
4. Tryck på <**Åter**> om du vill ta en bild till.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** → **Bilder** → **Foton**.
2. Välj foto.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera** → **Spela in video** för att sätta på kameran.
2. Tryck på [*i*] när du vill starta inspelningen.
3. Tryck på <▢> när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.
4. Tryck på <↩> om du vill spela in ett videoklipp till.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** → **Videoklipp** → **Videoklipp**.
2. Välj videoklipp.

Spela upp musikfiler

Kopiera musikfiler till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 50
- Ladda ned från en dator med Samsung PC Studio ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth ▶ sid 91
- Kopiera till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen ▶ sid 23

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** → **Musikspelare**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till musik från** → **Telefon** eller **Minneskort**.
3. Tryck på [i] för att markera de filer du vill ha och tryck sedan på <**Ange**>.

Spela upp musikfiler

1. Tryck på [𝒊] på Musikspelar-skärmen.
2. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
   - 𝒊: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
   - Upp: Öppna listan för det aktuella albumet.
   - Vänster: Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
   - Höger: Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
   - Volym: Ställa in volymen.
   - Ned: Stoppa uppspelningen.

Navigera på internet

Med den inbyggda WAP Browser får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta WAP Browser

I viloläge: Tryck på [𝒊], eller tryck på <**Meny**> och välj **WAP Browser** → **Startsida**.

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i WAP Browser med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på <✓> eller [𝒊] för att välja objekt.

Surfa på Internet

(forts.)

- Tryck på <**Åter**> eller [**C**] om du vill återgå till föregående sida.
- Håll [**C**] nedtryckt om du vill återgå till startsidan.
- Välj eller tryck på [*] för att använda alternativ i WAP Browser.
- Tryck på [#] för att välja alternativ för webbsidan.

Använda telefonboken

Lägga till en post

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på [ ].
2. Välj **Telefon** → typ av nummer.
3. Ange kontaktinformationen: Förnamn, Efternamn, Mobil, Hem, Kontor, Fax, Annat, E-post, Foto ID, Ringsignal, Grupper och Memo.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara posten.

På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på [ ].
2. Välj **SIM**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara posten.

Söka en post

1. I viloläge: Tryck på <**Namn**>.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.

3. Välj post.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa upp eller [ ] om du vill redigera kontaktinformationen.

Skapa och skicka ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara visitkortet.
4. Om du vill skicka visitkortet till andra personer trycker du på <**Val**> och väljer **Skicka via** → den sändmetod du vill använda.

Skicka meddelanden

Skicka ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten och tryck på [ ].
3. Ange mottagarnas nummer.
4. Tryck på [ ] för att skicka meddelandet.

Skicka ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv meddelanderubriken och tryck på [ ].
4. Välj **Bild & video** eller **Ljud**.

Skicka ett bildmeddelande (MMS)

(forts.)

5. Om du väljer **Bild & video** ska du också välja **Lägg till bild** eller **Lägg till videoklipp** och lägga till en bild eller ett videoklipp.

   Om du väljer **Ljud** ska du även välja **Lägg till ljud** och lägga till ett ljudklipp.
6. Välj **Meddelande**.
7. Skriv meddelandetexten och tryck på [*i*].
8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
9. Ange mottagarnas nummer eller e-postadresser.
10. Tryck på [*i*] för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **E-post**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för e-postmeddelandet och tryck på [*i*].
4. Välj **Meddelande**.
5. Skriv texten för e-postmeddelandet och tryck på [*i*].
6. Välj **Bifoga fil**.
7. Lägg till bild-, video-, ljud-, musik- eller dokumentfiler.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [*i*] för att skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj textmeddelandet (✉).

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelandet ( ).

Visa ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj **Kontrollera ny e-post**.
3. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på <**Val**> och väljer **Hämta meddelandet** för att se texten i e-postmeddelandet.

Använda trådlös Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivera** → **På**.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök ny enhet**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>. När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna programmet, **Telefonbok**, **Filhanteraren** eller **Kalender**.
2. Välj det objekt som du vill sända.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på <**OK**>.

Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Tryck på <**Ja**> för att bekräfta att du vill ta emot.

Använda minneskort

Du kan använda ett minneskort om du vill utöka telefonens kapacitet.

Viktig information om minneskort

- Minneskortets livslängd förkortas av flitigt raderande och skrivande.
- Ta inte ur kortet och stäng inte av telefonen medan data hämtas eller överförs. Det kan medföra att data förloras och/eller att minneskortet eller telefonen skadas.
- Utsätt inte kortet för hårda stötar.
- Vidrör inte minneskortets kontakter med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.
- Se till att små barn och husdjur inte kommer åt kortet.
- Utsätt inte kortet för elektrostatiska urladdningar och/eller elektriska störningar.

Sätta i ett minneskort

1. Skjut in minneskortet på avsedd plats med etiketten vänd nedåt.
2. Tryck in minneskortet tills det klickar fast.

Ta bort minneskortet

1. Tryck in minneskortet så att det klickar loss.
2. Dra ut minneskortet.

Använda kortadapter

Med en kortadapter och en kortläsare/-skrivare för USB kan du använda kortet i en dator.

1. Sätt i minneskortet i adaptern och sätt sedan i adaptern i en kort-läsare/skrivare.
2. Sätt i kortläsarens/skrivarens USB-kontakt i datorns USB-port.
3. Öppna lämplig minnesenhet och kopiera till/från kortet.

Titta på telefonens display via en TV

Du kan visa telefonens display på en TV-skärm genom att ansluta telefonen och TV:n med en TV-ut-kabel. På så vis kan du titta på foton, videoklipp och musik som sparats i telefonens minne tillsammans med vänner och familjen på en större skärm.

Viktig TV-information

- Placering och utförande på videoingång och audioutgång varierar mellan olika TV-modeller. Koppla samman kabelkontakter med TV-uttag med samma färg.
- Det kan hända att videosystemet förorsakar bildskakningar eller andra bildfel.
- Den aktuella videokvaliteten kan innebära att vissa videofiler inte kan visas.
- Du kan inte använda Bluetooth-stereoheadset eller zoomfunktioner i läget TV-out.

Överföra telefonens display till en TV

1. Slå på TV:n och anslut telefonen till TV:n med en TV-out-kabel enligt bilden.



2. Ställ in TV:n för extern insignal.

   Displayen växlar till läget TV-out och du kan se telefonens display på TV-skärmen.

3. Välj videosystemet för TV:n på menyn **TV-ut** om det behövs. ▶ sid 85
4. Starta programmet och öppna sedan filerna.

Ange text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken eller kalendern, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

Indikatorn för textinmatningsläge visas när markören är i ett textfält.

- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9- (T9Sv) och ABC-(Abc) läget.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge (123).
- Håll [#] nedtryckt när du vill byta till symbolläget (SYM).

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(skapa en textmeddelande med GSM-alfabetet)

Andra funktioner i ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [**2**] - [**9**] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Till exempel trycker du på [**4**], [**3**] och [**5**] för att skriva *HEJ* i T9-läget.

   T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [**0**] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.

   Till exempel, för både *GE* och *ID* trycker du på [**4**] och [**3**].
4. Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Andra funktioner i T9-läget

- Tryck på [**1**] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.

- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [**0**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Stava** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Stava**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**Ange**>.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort symboler	[**C**].
infoga symboler	<**OK**>.

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].

- Tryck på [**C**] för att radera den sista siffran eller håll [**C**] nedtryckt för att radera alla tecken på displayen. Du kan flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
- Håll [ ] nedtryckt för att infoga en paus mellan siffror.

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [**0**] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [ ].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ].

Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa numret genom att välja det i telefonboken. ▶ sid 35

Du kan också ange kortnummer för de mest använda numren med funktionen Kortnummer. ▶ sid 38

Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.

1. I viloläge: Ange platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan på [ ].
2. Bläddra till andra nummer om det behövs.
3. Tryck på <**Slå nr.**> eller [ ] för att ringa upp numret.

Avsluta ett samtal

Stäng telefonen eller tryck på [ ].

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på [ ] eller <**Svara**> för att svara.

Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom [ ] och <**Avvisa**>. ▶ sid 84
- Tryck på <**Avvisa**> eller [ ] om du inte vill svara.
- Håll [Volym] nedtryckt när du vill avvisa ett samtal eller stänga av ringsignalen, beroende på inställningen för **Volymknapp**. ▶ sid 84

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

1. Tryck på <**Se**>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida.

Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen och tryck sedan ned den en gång till och håll den nedtryckt.
besvara ett samtal	knappen och håll den nedtryckt.
avsluta ett samtal	knappen och håll den nedtryckt.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [Volym] för att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [Volym upp] för att höja volymen och på [Volym ned] för att sänka den.

Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Park**> eller <**Återta**> för att parkera eller återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om funktionen stöds i ditt nätverk.

1. Tryck på <**Park**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen om funktionen stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ▶ sid 88

1. Tryck på [ ] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

Använda högtalarfunktionen

Använd stereohögtalarna på telefonens framsida om du vill prata och lyssna med telefonen på ett kortare avstånd från dig.

Tryck på [*i*] för att aktivera högtalarfunktionen. Tryck på knappen igen för att växla tillbaka till luren.

Använda alternativ under samtal

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ under ett samtal:

- **Röstskärpa på**/**Röstskärpa av**: Ta bort störande brus och öka ljudkvaliteten så att personen du talar med i telefonen kan höra dig tydligt även om du befinner dig i en bullrig miljö.
- **Tyst**/**Mikrofon på**: Stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen, i telefonen, inte kan höra dig eller koppla in mikrofonen igen.
- **Ej knappton**/**Knapptoner**: Slå på/stänga av knapptonerna.

  ☑ För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.

- **Telefonbok**: Visa kontaktlistan.
- **Sänd DTMF**: Sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner är de toner du hör när du trycker på sifferknapparna på en tonvalstelefon. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.
- **Meddelande**: Läsa ett inkommande meddelande och sända ett nytt meddelande. ▶ sid 53
- **Koppla samman**: Starta ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva. Upp till fem personer kan delta i ett gruppsamtal.
- **Dela**: Tala privat med en av deltagarna i gruppsamtalet. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samman** för att återgå till gruppsamtalet.
- **Överföra**: Överföra det aktuella aktiva samtalet till ett parkerat samtal. De två personerna som du talar med kan fortsätta att prata med varandra medan du blir bortkopplad från samtalet.
- **Ta bort**: Koppla ned en deltagare i gruppsamtalet.
- **Avsluta parkerat samtal**: Avsluta det parkerade samtalet.
- **SIM Tjänster**: Använda SIM-kortets specialtjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och GPS-tjänster. Detta alternativ är endast tillgängligt när ditt SIM-kort stöder SIM AT-menyer.
- **Växla till headset**/**Växla till telefon**: Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset alternativt handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen.

Alla menyalternativ

Samtalslista *(Meny 1)*

I denna meny kan du se de samtal som du har ringt upp, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera samtalskostnaderna, om det stöds av SIM-kortet.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Senaste kontakter *(Meny 1.1)*

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Hämta en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta till en annan samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.
3. Tryck på [ ] om du vill ringa upp ett nummer och [*i*] om du vill granska samtalsinformation.

Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på <**Val**> när samtalsinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Spara som kontakter**: Spara numret i telefonboken.
- **Sänd meddelande**: Sända ett text- eller bildmeddelande.
- **Radera**: Radera den markerade posten eller alla poster.

Missade samtal *(Meny 1.2)*

I den här menyn visas de senaste samtal som du inte har besvarat.

Ringda samtal *(Meny 1.3)*

I denna meny visas de senaste numren som du har ringt upp.

Mottagna samtal *(Meny 1.4)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Radera alla *(Meny 1.5)*

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [*i*] för att markera de samtalstyper som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Samtalstid *(Meny 1.6)*

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet**: Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt ringt**: Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.
- **Totalt ingående**: Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.
- **Nollställ timers**: Nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.

☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 92

Samtalskostnader *(Meny 1.7)*

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Denna meny kan endast väljas om funktionen stöds av ditt SIM-kort. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Samtalskostnad**: Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad**: Kontrollera totalkostnaden för alla dina samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** kostnad måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Maxkostnad**: Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange maxkostnad**.

- **Nollställ räknare**: Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad**: Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Debiteringstariff**: Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Telefonbok *(Meny 2)*

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas telefonboken.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

Sök kontakt *(Meny 2.1)*

Använd den här menyn när du vill söka efter namn i telefonboken.

Söka efter en post

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj rätt namn i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa upp eller tryck på [*i*] om du vill redigera kontaktinformationen.

Använda telefonboksalternativ

Tryck på <**Val**> medan kontaktinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera kontaktinformationen.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret eller ett bild- eller e-postmeddelande till den markerade adressen.
- **Kopiera**: Kopiera numret till telefonens minne, SIM-kortet eller Fasta nummer.
- **Kopiera epost**: Kopiera e-postadressen och namnet till en ny kontakt.

- **Skicka via**: Skicka kontakten via text-, bild- eller e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Radera**: Radera den markerade kontakten.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut kontaktinformationen på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.

Fasta nummer *(Meny 2.2)*

Använd den här menyn för att skapa en lista som kan användas i läget Fasta nummer (FDN-läge). Om funktionen FDN-läge stöds av ditt SIM-kort går det endast att ringa till de angivna telefonnumren. Du kan aktivera FDN-läget i menyn **FDN-läge**. ▶ sid 93

Lägga till kontakt

1. Tryck på <**Val**> i listan Fasta nummer och välj **Lägg till**.
2. Ange PIN2-koden och tryck på <**OK**>.
3. Ange kontaktinformation:
   - **Namn**: Ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: Lägga till ett telefonnummer.
   - **Plats**: Tilldela ett platsnummer.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Använda kontaktalternativ

Du får tillgång till olika alternativ genom att trycka på <**Val**> i listan Kontakter.

Lägg till ny kontakt *(Meny 2.3)*

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

Spara ett nummer i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information om kontakten:
   - **Förnamn**/**Efternamn**: Ange ett namn.
   - **Mobil**/**Hem**/**Kontor**/**Fax**/**Annat**: Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
   - **E-post**: Ange en e-postadress.

- **Foto ID**: Välja ett foto-ID som ska visas när du får ett samtal från personen.
- **Ringsignal**: Välja en ringsignal för samtal från personen.

  ☑ Inställningarna som anges i **Foto ID** och **Ringsignal** har högre prioritet än gruppinställningarna.

- **Grupper**: Ange att numret ska tilldelas en ringprofil.
- **Memo**: Lägg till ett memo om personen.

3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Spara ett nummer på SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange kontaktinformation:
   - **Namn**: Ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: Lägga till ett telefonnummer.
   - **Plats**: Tilldela ett platsnummer.

☑ När du tilldelar foto-ID, ringsignal eller ringprofil måste kontakten sparas i telefonminnet.

3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Grupper *(Meny 2.4)*

Använd den här menyn när du vill sortera dina kontakter i grupper.

Lägga till medlemmar i en grupp

1. Välj grupp.
2. Tryck på <**Ange**>.
3. Tryck på [*i*] för att markera de kontakter som ska väljas.
4. Tryck på <**Ange**>.

Hantera grupper

Tryck på <**Val**> när grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till**: Lägga till en ny grupp.
- **Redigera**: Ändra egenskaperna för den markerade gruppen.

- **Sänd meddelande**: Skicka ett text-, bild- eller e-postmeddelande till utvalda medlemmar.
- **Radera**: Ta bort den markerade gruppen. Gruppmedlemmarna raderas dock inte från telefonboken.

Kortnummer *(Meny 2.5)*

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för 8 av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Ange kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj namn i kontaktlistan.
3. Välj nummer om det finns flera nummer till kontakten.

Hantera kortnummer

Tryck på <**Val**> på skärmen Kortnummer för att välja följande alternativ:

- **Lägg till**: Ge en ledig knapp ett telefonnummer. Du kan välja kontakt i Telefonbok eller Fasta nummer.
- **Visa**: Kontrollera vilket namn och nummer som tilldelats knappen.
- **Ändra**: Tilldela att annat nummer till en knapp.
- **Ta bort**: Radera kortnummerinställningen för en knapp.

Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll önskad knapp nedtryckt.

Mitt visitkort *(Meny 2.6)*

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett nummer i telefonens minne. ▶ sid 36

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera visitkortet.
- **Skicka via**: Skicka visitkortet via text-, bild- eller e-postmeddelande eller Bluetooth.

- **Byt visitkort**: Byta visitkort med en annan person via Bluetooth.
- **Ta bort**: Radera visitkortet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut kontaktinformationen på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.

Egna nummer *(Meny 2.7)*

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Hantering *(Meny 2.8)*

Använd den här menyn för att hantera telefonboken.

- **Standard lagringsminne**: Ange standardminne för att spara kontakter i. Om du väljer **Fråga alltid** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.
- **Kopiera alla till**: Kopiera alla kontakter som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne eller vice versa.
- **Sortera efter**: Sortera kontakterna på förnamn eller efternamn.
- **Radera alla**: Radera kontakterna i telefonens minne, på SIM-kortet eller i Fasta nummer.
- **Minnesstatus**: Visa antalet kontakter som har sparats i telefonboken.

Tjänstnummer *(Meny 2.9)*

Använd den här menyn för att granska en lista över de tjänstnummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder tjänstnummer. Kontakta din operatör för mer information om eventuella tjänster.

1. Bläddra till rätt nummer.
2. Tryck på <**Slå nr.**> eller [ ].

Applikationer *(Meny 3)*

Använd den här menyn när du vill använda Java-applikationer, spela musikfiler eller redigera foton. Du kan också använda praktiska funktioner som t ex Röstmemo, Larmklocka, Kalkylator, Omvandlare, Timer och Stoppur.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** för att öppna menyn.

Musikspelare *(Meny 3.1)*

Använd den här menyn när du vill lyssna på musik. Först måste du spara musikfiler i telefonens minne eller på minneskortet. Du kan ansluta ett stereoheadset (tillval) via Bluetooth för att njuta av högkvalitativ musik.

☑ Vanliga hörlurar är inte kompatibla med Musikspelaren.

Hämta eller ta emot musikfiler

Använd någon av följande metoder för att spara musikfiler i telefonen:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 50
- Ladda ned från en dator med programmet Samsung PC Studio ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth ▶ sid 91
- Kopiera till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen. ▶ sid 23

Skapa en spellista

Lägg till musikfilerna i spellistan så att du kan spela upp dem.

1. Tryck på <**Val**> på Musikspelar-skärmen och välj **Lägg till musik från** → **Telefon** eller **Minneskort**.
2. Tryck på [*i*] för att markera de filer du vill ha och tryck sedan på <**Ange**>.

Spela upp musikfiler

1. På Musikspelar-skärmen: Tryck på <**Val**> och välj **Spela upp via**.
2. Välj **Telefon** om du vill använda telefonens högtalare.

Välj **A/V-headset** för att använda ett Bluetooth-kompatibelt stereoheadset och sök sedan efter och anslut till headsetet.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
i	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Upp	Öppna listan för det aktuella albumet.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Volym	Ställa in volymen.
1	Ändra mellan förinställda equalizerlägen.
2	Ändra uppspelningsanimation.
3	Byta typ av repetition.
4	Slå på eller av 3D-ljud.
5	Byta utseende på Musikspelaren.
6	Ange att Musikspelaren ska spela upp spåren i slumpmässig ordning.
7	Upprepa vissa avsnitt enligt ditt eget val. Tryck på den här knappen för att börja söka efter startpunkten. Tryck på knappen igen för att söka efter slutpunkten. Tryck på knappen för att avsluta upprepningen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda alternativ i Musikspelaren

Tryck på <**Val**> när musikfilen spelas upp för att välja följande alternativ:

- **Spela upp**/**Paus**: Starta/pausa uppspelningen.
- **Överför till A/V headset**/**Överför till telefon**: Flytta ljuduppspelningen mellan Bluetooth-headsetet och telefonens högtalare.
- **Öppna**: Öppna den aktuella spellistan eller albumlistan.

- **Ta bort från spellista**: Ta bort den markerade filen från spellistan.
- **Inställningar**: Ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.
  Upprepa: Välja repetitionstyp.
  Blanda: Ange att Musikspelaren ska spela upp spåren i slumpmässig ordning.
  Equalizer: Ändra equalizerinställning.
  3D-ljud: Slå på eller av 3D-ljud.
  Animation: Ändra uppspelningsanimation.
  Utseende: Ändra mellan förinställda utseenden för Musikspelaren.
  Volym: Välja volymnivå.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.
- **Knappgenvägar**: Visa funktionen hos de knappar du kan använda under uppspelning.

Öppna spellistan

Tryck på [Upp] i Musikspelarens skärm.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Spela upp via**: Välja ljudutgång, dvs **Telefon** eller **A/V-headset**. Om du väljer **A/V-headset** kan du använda ett Bluetooth-kompatibelt stereoheadset. Sök i detta fall efter och anslut till headsetet.

  ☑ Du kan försöka att ansluta till Bluetooth från headsetet. Telefonen måste i detta fall vara i viloläget.

- **Lägg till musik från**: Lägga till filer i spellistan.
- **Gå till Albumlista**: Öppna albumlistan.
- **Flytta till**: Flytta den markerade filen till ett annat musikalbum.
- **Kopiera till**: Kopiera den markerade filen till ett annat musikalbum.
- **Ändra ordning**: Flytta den markerade filen till en annan plats i spellistan.
- **Ta bort**: Ta bort den markerade filen eller alla filerna i spellistan.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.

Röstmemo *(Meny 3.2)*

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en timme.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [*i*] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.

   Tryck på [*i*] för att pausa eller återuppta inspelningen.
3. När du är klar trycker du på <**Spara**> eller [Ned]. Röstmemot sparas automatiskt.
4. Tryck på [*i*] om du vill lyssna på röstmemot och [Upp] om du vill spela in ett nytt.

Spela upp ett röstmemo

1. I Röstmemons viloskärm trycker du på <**Val**> och väljer **Gå till röstmemolistan**.
2. Välj röstmemo. Röstmemot spelas upp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
i	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Flytta bakåt i filen.
Höger	Hoppa framåt i filen.
Volym	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda alternativ för röstmemo

Tryck på <**Val**> i skärmen Röstmemo för att välja följande alternativ:

- **Spela in**: Spela in ett nytt röstmemo.
- **Gå till röstmemolistan**: Visa listan med röstmemon.
- **Inställningar**: Anpassa standardinställningarna för röstmemo.

  Inspelningstid: Ange en inspelningstid.

- **1 timme**: Spela in ett röstmemo på upp till 1 timme.
- **Gräns för MMS**: Spela in ett röstmemo som ska läggas till i ett bildmeddelande.

Volym: Välja volymnivå.

Standardnamn: Ändra filnamnens standardprefix.

Animation: Ändra uppspelningsanimationen.

Bildredigerare *(Meny 3.3)*

I den här menyn kan du redigera foton med hjälp av en rad olika redigeringsverktyg.

Använda en effekt

1. Tryck på <**Val**> och välj **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta ett foto**.
2. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
3. Tryck på <**Ladda**> eller tryck på <**Val**> och välj **Ladda**.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Effekter** → ett effektalternativ.
5. Tryck på <**Klar**>.
6. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som**.
7. Tryck på <**Ja**>.
8. Skriv ett nytt filnamn och tryck på [*i*].

Fininställningar

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på <**Ladda**> eller tryck på <**Val**> och välj **Ladda**.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Justera** → ett alternativ.
   - **Ljusstyrka**: Justera bildens ljusstyrka.
   - **Kontrast**: Justera bildens kontrast.
   - **Färg**: Justera bildens färgbalans.
4. Justera bildens ljusstyrka, kontrast eller färgbalans.
5. Tryck på <**Klar**>.
6. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som**.
7. Tryck på <**Ja**>.
8. Skriv ett nytt filnamn och tryck på [*i*].

Orientera

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på <**Ladda**> eller tryck på <**Val**> och välj **Ladda**.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Transformera** → ett alternativ.
   - **Rotera**: Rotera fotot 90 grader medurs eller moturs.
   - **Vänd**: Vända fotot.
4. Tryck på <**Klar**>.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som**.
6. Tryck på <**Ja**>.
7. Skriv ett nytt filnamn och tryck på [*i*].

Lägga till dekorationer

Du kan dekorera fotot genom att lägga till en ram, en bild eller en anteckning.

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på <**Ladda**> eller tryck på <**Val**> och välj **Ladda**.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Infoga** → typ av dekoration.
   - **Ramar**: Lägga till en dekorativ ram.
   - **Uttrycksikoner**: Lägga till en uttrycksikon.
   - **Clipart-bilder**: Lägga till en bild.
4. Välj objekt.
5. Justera positionen för det infogade objektet och tryck på <**Klar**>.
6. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som**.
7. Tryck på <**Ja**>.
8. Skriv ett nytt filnamn och tryck på [*i*].

JAVA *(Meny 3.4)*

Använd den här menyn för att öppna inbäddade Java-spel och nedladdade Java-applikationer.

Spela ett spel

Välj ett spel på spellistan och följ anvisningarna på skärmen. Tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika spel.

Använda alternativ för Java-applikationer

Tryck på <**Val**> i applikationslistan för att välja följande alternativ:

- **Start**: Starta den markerade applikationen.
- **Radera**: Radera den markerade applikationen.
- **Detaljer**: Visa egenskaperna för applikationen.
- **Behörighet**: Ange behörighetsinställningar för tjänster som kostar extra, t ex nätverksanslutningar och textmeddelanden.
- **Uppgradera**: Uppgradera applikationen till den senaste versionen, dock ej inbäddade spel.
- **Skicka info via SMS**: Skicka URL-adressen med applikationen via textmeddelande, dock ej inbäddade spel.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för applikationer.
- **Nätinställningar**: Välja den anslutningsprofil som ska användas för applikationer som kräver nätanslutning. Välj mellan följande alternativ:

  APN: Ange adressen till kopplingspunkten.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.

  Proxy: Ange om en proxyserver ska användas när du ansluter till WAP Browser.

  Profil inställning: Ange följande profilinställningar:

  *När proxy anges till **Aktivera**:*

  - **IP-adress**: Ange gateway-adressen.
  - **Port**: Ange portnumret.

  *När proxy anges till **Deaktivera**:*

  - **DNS1**: Ange den primära adressen.
  - **DNS2**: Ange den sekundära adressen.

Världstid *(Meny 3.5)*

Använd denna meny för att ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Visa världstid

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att bläddra till lämplig stad på den översta raden ( ). Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.

2. Om du vill ange en annan tidzon trycker du på [Ned] för att flytta till den nedre raden ( ).
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra till lämplig stad.
4. Tryck på [*i*] för att spara tidzonen.

Använda sommartid

1. Tryck på <**Val**> på världskartan och välj **Sommartid av/på**.
2. Tryck på [*i*] för att markera rätt tidzon.
3. Tryck på <**Spara**>.

Larm *(Meny 3.6)*

Använd den här menyn när du vill ställa in ett larm. För larm 1 och 2 gäller vald larmtyp för inkommande samtal. Väckningslarm påverkas inte av ljudinställningarna.

Ange ett larm

1. Välj typ av larm.
2. Välj larmalternativ.
   - **Larm**: Aktivera larmet.
   - **Larmtid**: Ange tidpunkt för larmet.
   - **FM/EM**: Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Larmdag**: Markera dag(ar) för larmet.
   - **Larmton**: Välja en larmsignal.
3. Tryck på <**Spara**>.

Stänga av ett larm

- Tryck på valfri knapp när larmet aktiveras.
- Om det är ett väckningslarm trycker du på <**OK**> eller [*i*].
  Tryck på valfri knapp, dock inte <**OK**> och [*i*], om du vill skjuta upp väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

Deaktivera ett larm

1. Markera larmet som ska deaktiveras.
2. Välj **Av** i **Larm**-fälten.

Ange att larmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **På** i skärmen Larm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

Kalkylator *(Meny 3.7)*

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
   - Tryck på <**.()**> för att skriva decimaltecken eller parenteser.
   - Tryck på [∗] eller [#] för att flytta markören.
2. Ange räknesätt genom att trycka på bläddringsknapparna.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [*i*] för att se resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

Omvandlare *(Meny 3.8)*

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t ex valuta och temperatur.

Göra omvandlingar

1. Välj typ av omvandling.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på [Ned].
   - Tryck på [∗] för att skriva decimaltecken.
   - Tryck på [#] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.

   Det omvandlade värdet visas.

Använda omvandlarens alternativ

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Radera**: Radera aktuella värden.

- **Omvänt**: Kasta om omvandlingen.
- **Valutakurser**: Redigera aktuell kurslista.

Timer *(Meny 3.9)*

Använd den här menyn för att ange en nedräkningsperiod för telefonen. Larmet aktiveras när den angivna tidsperioden har löpt ut.

Starta timern

1. Tryck på <**Ange**>.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
3. Tryck på [*i*] när du vill starta nedräkningen.

Stoppa timern

- Tryck på valfri knapp för att stoppa timern när den ringer.
- Tryck på [*i*] på skärmen Timer om du vill stoppa timern innan den ringer.

Stoppur *(Meny 3.10)*

Använd den här menyn när du vill ta tiden. Maxtiden är 10 timmar.

1. Tryck på [*i*] för att starta stoppuret.
2. Tryck på [*i*] om du vill ta mellantider. Du kan upprepa detta för maximalt 4 intervall.
3. Tryck på <**Nollställ**> för att nollställa alla samtalstimers.

SIM Tjänster *(Meny 3.11)*

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM-AT-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigeringstjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör. Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

WAP Browser *(Meny 4)*

Med WAP Browser (Wireless Application Protocol) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med WAP Browser får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **WAP Browser** för att öppna menyn.

Startsida *(Meny 4.1)*

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på [*i*] i viloläget.

Navigera i WAP Browser

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i WAP Browser	[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt	< ✓ > eller [*i*].
återgå till föregående sida	<**Åter**> eller [**C**].
återgå till startsidan	[**C**] och håll den nedtryckt.

Använda menyalternativ

1. Tryck på eller tryck på [∗].
2. Välj något av följande alternativ i WAP Browser:
   - **Föregående**: Återgå till föregående sida.
   - **Hem**: Återgå till startsidan.
   - **Avsluta**: Avsluta WAP Browser.
   - **Uppdatera**: Uppdatera den aktuella sidan.
   - **Visa URL**: Visa URL-adressen till den sida du är uppkopplad till.
   - **Om...**: Visa WAP Browserns versions- och copyrightinformation.

Använda alternativ för WAP-sidor

Tryck på [#] på en WAP-sida för att välja följande alternativ:

- **Gå till URL**: Ange en URL-adress manuellt.
- **Bokmärken**: Växla till menyn **Bokmärken**.
- **Meddelanden**: Kontrollera meddelanden som sparats i mappen **Mina meddelanden**. Du kan också skriva och skicka nya textmeddelanden.
- **Filhanteraren**: Växla till menyn för **Filhanteraren**.

Avsluta WAP Browser

Tryck på [ ] när du vill avsluta WAP Browser.

Bokmärken *(Meny 4.2)*

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt koppla upp dig mot en hemsida.

Lägga till ett bokmärke

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv in namnet på bokmärket och tryck på [Ned].
3. Skriv in adressen.
4. Tryck på [ ] för att spara bokmärket.

Öppna en sida med bokmärke

När du väljer ett bokmärke startas WAP Browser och den sparade sidan öppnas.

Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Gå**: Öppna sidan.
- **Redigera**: Redigera bokmärkets adress och namn.
- **Radera**: Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

Gå till URL *(Meny 4.3)*

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Töm cache *(Meny 4.4)*

Använd den här menyn när du vill tömma cache-minnet. Cache-minnet är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.

Profilinställningar *(Meny 4.5)*

Använd den här menyn för att ange serverinställningar för WAP Browser. Kontakta din operatör för mer information om de olika inställningsalternativen.

För varje profil kan följande alternativ anges:

- **Profilnamn**: Ange ett namn på serverprofilen.
- **Startsida URL**: Ange adressen till din startsida.
- **Bärare**: Ange bärare för olika typer av nätverksadresser.
- **Proxy**: Ange om en proxyserver ska användas när du ansluter till WAP Browser.
- **GPRS-inställningar**: Ange följande GPRS-inställningar:

  *När proxy anges till **Aktivera**:*

  Proxy-IP: Ange adressen till Internet-gatewayen.

  Proxyport: Ange portnumret.

  APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.

  *När proxy anges till **Deaktivera**:*

  DNS1: Ange den primära adressen.

  DNS2: Ange den sekundära adressen.

  APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.
- **GSM-inställningar**: Ange följande GSM-inställningar:

  *När proxy anges till **Aktivera**:*

  Proxy-IP: Ange adressen till Internet-gatewayen.

  Proxyport: Ange portnumret.

  Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP-servern.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.

  Uppkoppling: Välja uppkoppling.

  *När proxy anges till **Deaktivera**:*

  DNS1: Ange den primära adressen.

  DNS2: Ange den sekundära adressen.

Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

Uppkoppling: Välja uppkoppling.

Aktuell profil *(Meny 4.6)*

Använd den här menyn för att aktivera någon av de profiler som du har angett.

Meddelanden *(Meny 5)*

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan även använda funktionerna push-meddelanden, röstbrevlåda och broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

Skapa *(Meny 5.1)*

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post.

Textmeddelande *(Meny 5.1.1)*

Med textmeddelanden (Short Message Service) kan du sända och ta emot textmeddelanden, med tillagda bilder, ljudklipp och animerade bilder.

1. Skriv in meddelandet.

   ☑ Maximala antalet tecken som får plats i ett textmeddelande bestäms av din nätoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

2. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du skapar ett meddelande:
   - **Infoga**: Lägga till en mall, en kontakt eller ett bokmärke.
   - **Lägg till bild**/**Lägg till animation**/**Lägg till melodi**: Bifoga en enkel bild, en animerad bild eller en melodi.
   - **Bifoga**: Lägga till ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.

- **Spara som**: Spara meddelandet i en annan mapp.
- **Välj språk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.
- **Textstil**: Ändra textattribut.

3. När du är klar trycker du på <**Val**> och väljer **Sänd endast** eller **Spara och skicka**.
4. Ange mottagare.

   Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare fyller du i mottagarfälten.
5. Tryck på [*i*] för att skicka meddelandet.

Bildmeddelande *(Meny 5.1.2)*

Bildmeddelanden (Multimedia Message Service) är meddelanden som innehåller en kombination av text, bilder, video och ljud och som skickas från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

1. Markera fältet **Rubrik**.
2. Skriv rubriken och tryck på [*i*].
3. Välj fältet **Bild & video** eller **Ljud** och lägg till en bild-, video- eller ljudfil.

- Tillåten maxstorlek för meddelanden kan variera mellan olika nätverk.
- Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) är det möjligt att vissa filer inte kan vidarebefordras.

4. Välj fältet **Meddelande**.
5. Skriv meddelandetexten.

   Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:
   - **Infoga**: Lägga till en mall, en telefonbokspost eller ett bokmärke.
   - **Spara som**: Spara meddelandet i en annan mapp.
   - **Textstil**: Ändra textattribut.
   - **Välj språk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.
6. När du är klar trycker du på [*i*].
7. Tryck på <**Val**>, när du har lagt till objekt, för att välja följande redigeringsalternativ:
   - **Redigera**: Ändra meddelandets rubrik eller text.

- **Förhandgranska**: Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon.
- **Ändra bild**/**Ändra videoklipp**/**Ändra ljud**: Byta ut ett bifogat objekt.
- **Spara som**: Spara meddelandet i en annan mapp.
- **Lägg till sida**: Lägga till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger].
- **Radera sida**: Radera den tillagda sidan.
- **Redigera sida**: Ange sidvaraktighet eller flytta den aktuella sidan till nästa eller föregående sida.
- **Bifoga**: Bifoga visitkort eller kalenderinformation i dataformat eller som dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
- **Ta bort rubrik**/**Ta bort media**/**Ta bort ljud**/**Ta bort meddelande**/**Ta bort**: Ta bort ett bifogat objekt.

8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.
9. Ange telefonnummer eller e-postadress.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
10. Tryck på [*i*] för att skicka meddelandet.

E-post *(Meny 5.1.3)*

Du kan skicka och ta emot e-post som innehåller text, ljud och bilder. För att kunna använda den här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst och ange- konto och profil. ▶ sid 67

1. Markera fältet **Rubrik**.
2. Ange rubriken på e-postmeddelandet och tryck på [*i*].
3. Välj fältet **Meddelande**.
4. Skriv texten för e-postmeddelandet.

   Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:
   - **Infoga**: Lägga till en mall, en telefonbokspost eller ett bokmärke.
   - **Spara som**: Spara e-postmeddelandet i en annan mapp.
   - **Välj språk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.

5. När du är klar trycker du på [*i*].
6. Välj fältet **Bifoga fil** och välj sedan något av följande alternativ för att bifoga filer:
   - **Lägg till bild**/**Lägg till videoklipp**/**Lägg till ljud**/**Lägg till musik**: Lägga till ett objekt som sparats i telefonens minne.

     Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.

   - **Lägg till andra filer**: Lägga till dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
   - **Lägg till från minneskort**: Lägga till filer som sparats på minneskortet.
   - **Bifoga**: Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
7. Tryck på <**Val**>, när du har lagt till objektet, för att välja följande redigeringsalternativ:
   - **Redigera**: Redigera rubriken eller texten.
   - **Ta bort rubrik**/**Ta bort meddelande**: Radera rubriken eller texten.
   - **Ta bort**: Radera den markerade bilagan eller alla bilagor.
   - **Radera alla bilagor**: Radera alla bilagor.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.
9. Ange e-postadressen.

   Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
10. Tryck på [*i*] för att skicka e-postmeddelandet.

Mina meddelanden *(Meny 5.2)*

Använd den här menyn till att öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.

Inkomna *(Meny 5.2.1)*

I den här mappen sparas alla meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post.

Visa ett meddelande

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

- Textmeddelande

- Bildmeddelande
- Bildmeddelandebesked
- Push-meddelanden

☑ Ikonen **!** visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Svara via**: Svara avsändaren via text- eller bildmeddelande.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Lägg till i spärrlista**: Lägga till avsändarens nummer i Spärrlistan.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media**: Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.

Bildmeddelandebesked/bildmeddelanden

- **Hämta meddelandet**: Hämta meddelandet från MMS-servern.
- **Textsvar**: Skicka ett textmeddelande som svar.
- **Bildmeddelandesvar till**: Skicka ett bildmeddelande som svar till avsändaren eller till alla mottagare.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.

- **Lägg till i spärrlista**: Lägga till avsändarens nummer i Spärrlistan.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media**: Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Detaljer**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Push-meddelanden

- **Gå till URL**: Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.

Leveransrapporter

- **Radera**: Radera rapporten.

Konfigurationsmeddelanden

- **Installera**: Använda de konfigureringsinställningar som angetts i meddelandet till din telefon.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

I den här mappen sparas meddelanden som du vill skicka vid ett senare tillfälle.

När du väljer ett text- eller e-postmeddelande öppnas det i redigeringsläget så att du kan redigera och/eller sända meddelandet.

När du väljer ett bildmeddelande öppnas det i läget Förhandsgranska på samma sätt som ett meddelande från Inkomna. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera** om du vill redigera bildmeddelandet.

Utgående *(Meny 5.2.3)*

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som misslyckats att skickats.

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna fil**: Öppna den markerade filen.

- **Spara fil**: Spara den markerade filen.
- **Sänd igen**: Försöka att skicka meddelandet igen.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Detaljer**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Skickat *(Meny 5.2.4)*

I den här mappen sparas de meddelanden som har skickats.

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna fil**: Öppna den markerade filen.
- **Spara fil**: Spara den markerade filen.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera det markerade meddelandet.
- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Detaljer**: Visa egenskaperna för meddelandet.

E-post *(Meny 5.2.5)*

I den här menyn sparas den e-post som du har tagit emot.

Visa ett e-postmeddelande

1. När **Kontrollera ny e-post** är vald, tryck på <**Välj**> om du vill hämta ny e-post från servern. Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post på servern och hämtar nya e-postmeddelanden.

I listan visas följande ikoner beroende på e-poststatus:

- Meddelandet har hämtats från servern
- Meddelandet håller på att hämtas
- Meddelandet gick inte att hämta

☑ Ikonen **!** visas intill e-postmeddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att e-postmeddelandet har låg prioritet.

2. Markera e-postmeddelandet eller rubriken.
3. Tryck på [Volym] för att granska andra sidor i e-postmeddelandet.

   Håll [Volym] nedtryckt för att flytta till första eller sista sidan i e-postmeddelandet.
4. Tryck på [*] eller [#] för att granska nästa eller föregående e-postmeddelande.

Använda e-postalternativ

Tryck på <**Val**> e-postmeddelandet eller dess rubrik visas för att använda följande alternativ:

- **Hämta meddelandet**: Hämta texten i e-postmeddelandet från e-postservern.
- **Öppna fil**: Öppna den markerade filen.
- **Spara fil**: Spara den markerade filen.
- **Svara till**: Skicka ett svar till avsändaren eller alla mottagare.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra e-postmeddelandet till andra.
- **Radera**: Radera e-postmeddelandet från telefonens minne eller både från telefonens minne och e-postservern.
- **Lägg till i spärrlista**: Lägga till avsändarens e-postadress eller rubrik i Spärrlistan.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser och telefonnummer.
- **Klipp ut bilaga**: Spara den markerade bilagan eller alla bilagor till e-postmeddelandet i telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut e-postmeddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Skydda**: Skydda e-posten från att raderas.

- **Detaljer**: Visa egenskaperna för e-post.

Min mapp *(Meny 5.2.6)*

Använd den här menyn för att visa meddelanden som du har flyttat med alternativet **Flytta till Min mapp** medan du granskade meddelandelistan.

Mallar *(Meny 5.3)*

I den här menyn kan du skapa och använda mallar för upp till tio meddelanden som du ofta använder.

Textmall *(Meny 5.3.1)*

Du kan skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder för att du ska kunna hämta och infoga dem i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv ett meddelande och tryck på [*i*].

Använda mallalternativ

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera mallen.
- **Sänd meddelande**: Skapa och skicka ett nytt meddelande.
- **Radera**: Radera den markerade mallen.

Bildmeddelandemall *(Meny 5.3.2)*

Du kan öppna inbäddade bildmeddelandemallar eller ett bildmeddelande som du har sparat för att använda dem när du skapar ett bildmeddelande.

Skapa en mall

1. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa**.
2. Skapa en mall på samma sätt som ett bildmeddelande.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som** → **Mallar**.

Använda mallalternativ

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Öppna den markerade mallen.
- **Sänd meddelande**: Skapa och skicka ett nytt meddelande.
- **Redigera**: Redigera den markerade mallen.
- **Skapa**: Lägga till en ny mall.

- **Radera**: Radera den markerade mallen eller alla mallar. Du kan inte radera inbäddade mallar.

Radera alla *(Meny 5.4)*

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden av en viss meddelandetyp på en gång.

1. Tryck på [*i*] för att markera de meddelandemappar som ska tas bort.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Inställningar *(Meny 5.5)*

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande *(Meny 5.5.1)*

Du kan ange inställningar för textmeddelanden.

- **Sändinställningar**: Ange följande alternativ för att skicka textmeddelanden:

  Svarsväg: Tillåta att mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig via SMS-servern.

  Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när meddelanden har levererats.

  Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Auto** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

  Giltighetsperiod: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.

  Meddelandetyp: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

  Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.

- **Blockera telefonnummer**: Ange att listan med blockerade telefonnummer ska användas för att avvisa textmeddelanden från vissa telefonnummer.

Bildmeddelande *(Meny 5.5.2)*

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sändinställningar**: Ange alternativ för att skicka bildmeddelanden:

  Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

  Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon. Denna inställning tillåts inte av alla operatörer.

  Läsbekräftelse: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med meddelandet.

  Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

  Förfallodatum: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas i meddelandeservern.

  Leverans efter: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

  Storleksgräns: Ange tillåten maxstorlek på objekt som bifogas meddelanden.

- **Mottagningsinställningar**: Ange alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

  Anonym avvisning: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

  Tillåt reklam: Acceptera reklam.

  Rapport tillåten: Tillåta att avsändaren informeras via nätverket om att meddelandet har levererats till dig.

  Hemmottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

  Roaming-mottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nätverk.

  Mottagning i det egna nätverket eller utomlands har följande alternativ:

  - **Automatisk**: Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
  - **Avvisa**: Telefonen avvisar alla meddelanden.
  - **Manuellt**: Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta meddelandet** när du vill hämta nya meddelanden.

- **Bildmeddelandeprofiler**: Konfigurera bildmeddelandeprofiler och välja den profil som ska användas.

  Aktuell profil: Välja profil.

  Profilinställningar: Konfigurera bildmeddelandeprofiler med olika MMS-servrar:

  - **Profilnamn**: Ange profilens namn.
  - **Server-URL**: Ange adressen till MMS-servern.
  - **Proxy**: Ansluta till GPRS-nätet via en proxyserver.
  - **GPRS-inställningar**: Ange inställningarna som behövs för uppkoppling mot GPRS-nätet.

    *När proxy anges till **Aktivera**:*

    IP-adress: Ange gateway-adressen.

    Port: Ange portnumret.

    APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

    Användarnamn: Ange användarnamnet.

    Lösenord: Ange lösenordet.

    *När proxy anges till **Deaktivera**:*

    DNS1: Ange den primära adressen.

    DNS2: Ange den sekundära adressen.

    APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

    Användarnamn: Ange användarnamnet.

    Lösenord: Ange lösenordet.
  - **Version**: Välj en tillgänglig OMA-version och övre gräns för storlek som kan skickas och tas emot.

    ☑ Det är inte säkert att din operatör stöder maxgränsen 295KB. Prova i så fall igen efter att ha ändrat inställningen till 100 KB.

- **Blockera telefonnummer**: Ange att listan med blockerade telefonnummer ska användas för att avvisa bildmeddelanden från vissa telefonnummer.

E-post *(Meny 5.5.3)*

Du kan ange dina inställningar för e-post.

☑ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofil och konto medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

- **Sändinställningar**: Ange alternativ för att sända e-postmeddelanden:

Sänd kopia till mig själv.: Skicka en kopia av e-postmeddelandet till ditt eget e-postkonto.

Leveransbekräftelse: Ange att nätverket ska informera dig när e-postmeddelanden har levererats.

Läsbekräftelse: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med e-postmeddelanden.

Prioritet: Ange prioritet för e-postmeddelandet.

Inkludera signatur: Lägga till ditt namn, telefonnummer eller ett enkelt memo till e-postmeddelanden.

Namn: Redigera namnet i signaturen.

Telefonnummer: Redigera telefonnumret i signaturen.

Extra information: Redigera tag line i signaturen.

- **Mottagningsinställningar**: Ange alternativ för att ta emot e-post:

  Kontrollera intervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post. Om du väljer **Av** använder du funktionen Kontrollera ny e-post för att kontrollera din e-post manuellt.

  Läsbekräftelse: Ange om telefonen ska skicka en läsbekräftelse för inkommande e-post eller inte. Om du väljer **Meddela** får du en fråga om läsbekräftelse ska skickas.

  Hämta alternativ: Ange om endast e-postrubriker ska hämtas eller både e-postrubriker och meddelanden.

  Raderingsalternativ: Ange om e-posten ska raderas omedelbart eller nästa gång du ansluter till servern.

  Avvisa om större: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen kommer att avvisa meddelanden som är större än den angivna storleken.

  Lämna kopior av meddelanden på servern: Spara en kopia av e-posten på servern när e-posten hämtas.

- **E-postkonto**: Ange e-postkonton och välja det konto som ska användas.

Aktuellt konto: Välja konto.

Kontoinställningar: Konfigurera e-postkonton på olika e-postservrar. Ange alternativ för respektive konto:

- **Används**: Ange att detta konto ska användas och visas i **E-post**.
- **Kontonamn**: Ange namnet på det aktuella kontot.
- **Användarnamn**: Ange användarnamnet.
- **E-postadress**: Ange din egen e-postadress.
- **Svarsadress**: Ange e-postadressen som ska användas när mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig.
- **Användar-ID**: Ange ditt eget e-post-ID.
- **Lösenord**: Ange lösenord för e-postfunktionen.
- **SMTP server**: Ange IP-adressen eller värdnamnet till servern för utgående e-post.
- **SMTP port**: Ange numret på SMTP-porten.
- **Protokolltyp**: Välja protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen i Protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

*När protokolltyp anges till **POP3**:*

- **POP3-server**: Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **POP3-port**: Ange numret på POP3-porten.
- **APOP inloggning**: När det här alternativet är markerat kan du ansluta till servern med APOP inloggning.
- **Säker anslutning**: Använda en säker anslutning för e-posttjänster.

*När protokolltypen anges till **IMAP4**:*

- **IMAP4 server**: Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **IMAP4 port**: Ange numret på IMAP4-porten.
- **Inkludera bilagor**: Välj det här alternativet när du vill hämta bilagor till e-postmeddelanden.
- **Max antal e-postmeddelanden som hämtas**: Ange antalet rubriker som ska hämtas från servern.
- **Säker anslutning**: Använda en säker anslutning för e-posttjänster.

- **E-postprofil**: Ange e-postprofiler och välja den profil som ska användas.

  Aktuell profil: Välja profil.

  Profilinställningar: Konfigurera e-postprofiler med olika e-postservrar. Ange alternativ för respektive profil:

  - **Profilnamn**: Ange ett namn på e-postprofilen.
  - **APN**: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.
  - **Användarnamn**: Ange användarnamnet.
  - **Lösenord**: Ange lösenordet.
  - **DNS1**: Ange den primära adressen.
  - **DNS2**: Ange den sekundära adressen.
- **Spärrlista**: Ange e-postadresser eller rubriker som du vill avvisa.

Push-meddelanden *(Meny 5.5.4)*

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot**: Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden.
- **Tjänstecenter**: Ange adressen till servern som du vill ta emot push-meddelanden från.

Broadcast-meddelanden *(Meny 5.6)*

Broadcast-tjänsten levererar textmeddelanden på olika områden som t ex vädret eller trafiken.

Använd den här menyn för att ändra inställningarna för tjänsten och för att öppna meddelanden.

- **Läs**: Öppna mottagna meddelanden.

  I korgen **Aktuella meddelanden** sparas nätverksmeddelanden tills telefonen stängs av.

  I korgen **Sparade meddelanden** sparas nätverksmeddelanden tills de raderas. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** när den skriftliga informationen om meddelandet visas om du vill spara meddelandet i korgen **Sparade meddelanden**.
- **Ta emot**: Aktivera eller deaktivera mottagningen av broadcast-meddelanden.
- **Kanal**: Ange från vilka kanaler du ska kunna ta emot broadcast-meddelanden.

- **Språk**: Ange vilka språk broadcast-meddelanden ska visas på.

Kontakta din operatör om du vill har mer information.

Minnesstatus *(Meny 5.7)*

Använd den här menyn för att visa minnestatus för text, multimedia, e-post och push-meddelanden.

Filhanteraren *(Meny 6)*

I menyn **Filhanteraren** öppnar du bilder, videoklipp, memon, musikfiler, ljud och andra filer som sparats i telefonminnet eller på ett minneskort.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** för att öppna menyn.

☑ Enligt DRM-systemet (Digital Rights Management) kan behörighetskod ibland krävas för att öppna mediaobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot i bildmeddelanden.

Bilder *(Meny 6.1)*

I den här menyn visas foton som du har tagit och bilder som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Visa en bild

1. Välj bildmapp.
2. Välj bild.

Titta på ett bildspel

Du kan visa foton i ett bildspel, dvs fotona i den aktuella mappen visas i en följd.

1. Välj bildmapp.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Bildspel**.
3. Välj tidsintervall. Bildspelet börjar.
4. Tryck på <**Åter**> för att avsluta bildspelet.

Använda bildalternativ

Tryck på <**Val**> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till bildlistan.

- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som**: Använda filen som bakgrundsbild eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Redigera**: Redigera bilden och spara den som en annan fil.
- **Flytta till**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera till kort**: Kopiera filen till ett minneskort.
- **Radera**: Radera den markerade filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Bildspel**: Ange att alla bilder ska visas i tur och ordning i ett bildspel.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via**: Skriva ut filen på en skrivare som är ansluten till telefonen via Bluetooth eller USB.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.

Videoklipp *(Meny 6.2)*

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, hämtat eller tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

☑ Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

Spela upp ett videoklipp

1. Välj videomapp.
2. Välj videoklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
i	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Upp	Öppna spellistan.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.

Knapp	Funktion
Volym	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Tryck på <> efter uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Spela upp**: Spela upp den markerade filen.
- **Skicka via**: Skicka den markerade filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som Foto-ID**: Använda filen som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Flytta till**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera till kort**: Kopiera filen till ett minneskort.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela den valda filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.

Musik *(Meny 6.3)*

I den här menyn visas MP3-filer med musik som du har laddat ned eller importerat från din dator.

1. Välj ljudmapp.
2. Välj fil. Musikspelaren öppnas. ▶ sid 40

Ljud *(Meny 6.4)*

I den här menyn visas röstmemon som du har spelat in och ljudfiler som du hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ▶ sid 43

Tryck på <**Val**> när du spelar upp ett ljudklipp för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till ljudlistan.
- **Skicka via**: Skicka den markerade filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.

- **Ställ in som**: Använda filen som din allmänna ringsignal, som särskild ringsignal för en kontakt i telefonboken eller som larmsignal.
- **Flytta till**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera till kort**: Kopiera filen till ett minneskort.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela den valda filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.

Andra filer *(Meny 6.5)*

Använd den här menyn när du vill visa olika dokumentfiler och filer som sparats i telefonens minne, utan att filerna konverteras. Tillgängliga filformat är Microsoft Word, Adobe PDF, textfiler osv.

Granska en fil

1. Välj filmapp.
2. Välj fil. Picsel File Viewer öppnas.

- Beroende på filstorleken eller minneskapaciteten för Picsel File Viewer är det möjligt att filen inte öppnas.
- Om en dokumentfil innehåller språk som inte stöds av Picsel File Viewer visas inte heller innehållet i dokumentet på rätt sätt.

Använd följande knappar för att visa dokumentet:

Knapp	Funktion
Volym	Zooma in eller ut.
Upp/Ned	Bläddra bland sidorna.
Vänster/ Höger	Se olika delar av sidan.
i	Anpassa dokumentet till sidstorleken.
1	Byta panorama.
2	Återgå till första sidan.
4	Återgå till föregående sida.
5	Rotera sidan.

Knapp	Funktion
6	Gå till nästa sida.
7	Ändra vy efter skärmbredden.
8	Flytta till sista sidan.
9	Ändra vy efter skärmhöjden.
*	Byta typ av vy.
#	Dölja eller visa kontrollfältet i Helskärm.

Använda dokumentalternativ

Tryck på <**Val**> när ett dokument visas för att välja följande alternativ:

- **Normal skärmvy**/**Helskärm**: Ändra visningsläget.
- **Zoom**: Zooma in eller ut.
- **Anpassa till**: Anpassa dokumentet till sidstorlek, skärmbredd eller skärmhöjd.
- **Gå till**: Gå till en annan sida i dokumentet.
- **Rotera**: Rotera dokumentet.
- **Skärmpanorering**/**Normal panorering**: Ändra panoreringsläge mellan skärm eller förinställd upplösning.
- **Visa kontrollfält**/**Dölj kontrollfält**: Dölja eller visa kontrollfältet i Helskärm.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Flytta till kort**/**Flytta till**: Flytta den markerade filen till ett minneskort eller till telefonens minne.
- **Kopiera till kort**/**Kopiera till**: Flytta den markerade filen till ett minneskort eller till telefonens minne.
- **Radera**: Radera den markerade filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via**: Skriva ut filen på en skrivare som är ansluten till telefonen via Bluetooth eller USB.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.

Minneskort *(Meny 6.6)*

I den här menyn öppnar du filer som sparats på ett minneskort. Den här menyn visas endast om du har ett minneskort i telefonen.

Minnesstatus *(Meny 6.7)*

Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet för mediaföremål och det minnesutrymme som för närvarande används av respektive mediakorg.

Kalender *(Meny 7)*

Med kalenderfunktionen kan du hålla kontroll över din planering.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kalender** för att öppna menyn.

Månadsvy *(Meny 7.1)*

Använd den här menyn för din månadsvisa planering.

Titta i kalendern

När du öppnar menyn **Månadsvy** öppnas kalendern i månadsvy. Dagens datum är markerat med en grön ruta.

Välja dag

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned]för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [Volym] för att flytta mellan olika månader.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ändra vy**: Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Skapa**: Lägga till en ny post. ▶ nästa avsnitt
- **Gå till**: Välja dagens datum eller ange ett annat.
- **Sortera efter**: Sortera poster efter posttyp.
- **Radera**: Radera sparade kalenderposter med hjälp av olika raderingsalternativ.

- **Missade händelser**: Visa händelser med larm som du har missat.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för poster som sparats i kalendern.

Skapa en post

Du kan spara ditt schema, årsdagar, memon och Att göra-poster i kalendern. Det går att spara flera poster per dag.

Schemalägga ett nytt möte eller en diverse händelse

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Möte** eller **Diverse**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Rubrik**: Ange en händelserubrik.
   - **Detaljer**: Ange information om händelsen.
   - **Startdatum** och **Starttid**: Ange startdatum och -tid för händelsen.
   - **FM/EM**: Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Slutdatum** och **Sluttid**: Ange slutdatum och -tid för händelsen.
   - **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Plats**: (för **Möte**) Ange information om platsen för händelsen.
   - **Larm**: Ställa in ett larm inför händelsen.
   - **före**: Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
   - **Larmton**: Välja en larmsignal.
   - **Upprepa**: (för **Möte**) Ange att händelsen är en återkommande händelse.
   - **tills**: (för **Möte**) Du kan ange en upprepningsperiod och ett slutdatum för upprepningen.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara händelsen.

Ange en ny årsdag

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Händelse**: Skriva in information om årsdagen.

- **Datum**: Ange datum.
- **Larm**: Ställa in ett larm inför årsdagen.
- **före**: Ange hur lång tid före årsdagen du vill bli påmind.
- **Larmtid**: Ange tidpunkt för larmet.
- **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Larmton**: Välja en larmsignal.
- **Upprepa varje år**: Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.

4. Tryck på <**Spara**> för att spara årsdagen.

Ange en Att göra-post

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Att göra**: Skriva in information om Att göra-posten.
   - **Startdatum**: Ange startdatum.
   - **Förfallodatum**: Ange slutdatum.
   - **Prioritet**: Ange prioritet.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara Att göra-posten.

Visa en post

När du har schemalagt poster visas händelseikoner och antalet händelser för den aktuella dagen längst ned i kalendern.

- Schemalagda möten
- Årsdagar
- Att göra-poster
- Diverse händelser

Öppna en post

1. Välj datum i kalendern för att visa den dagens händelser.
2. Välj post för att visa informationen om denna post.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att visa andra schemalagda poster denna dag.

Använda alternativ

Tryck på <**Val**> medan en post visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera en post.
- **Skapa**: Lägga till en ny post.
- **Skicka via**: Skicka posten via textmeddelande, bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.

- **Ändra vy**: Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Klar**/**Ej klar**: Ändra status för Att-göra-uppgiften.
- **Radera**: Radera posten.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut information om händelsen på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.

Veckovy *(Meny 7.2)*

Visa posterna i en vald vecka. En cell på tidtabellen anger att det finns information om händelsen. Blå rutor markerar möten och gröna rutor markerar diverse händelser.

Välj den cell som innehåller den händelse du vill se.

Dagvy *(Meny 7.3)*

Visa posterna på ett valt datum.

Välj post för att visa informationen om denna post. Du kan se återstående dagar till en årsdag.

Följande ikoner kan visas beroende på händelsens typ och status:

- Ett larm är inställt
- Återkommande post
- Slutförd Att göra-uppgift
- Att göra-prioritet (Rött: hög, Blått: normal och Grått: låg)

Kamera *(Meny 8)*

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videoklipp.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera** för att öppna den här menyn.

- Ta inte bilder på personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta ett foto *(Meny 8.1)*

Kamerans bilder är i JPEG-format.

När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

Ta ett foto

1. Välj menyn **Ta ett foto** för att starta kameran och byt till läget Ta bild.
2. Gör lämpliga inställningar.
   - Tryck på <> för att välja kameraalternativ. ▶ nästa avsnitt
   - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 78
3. Tryck på [*i*] för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Foton**.
4.

För att...	Tryck på...
använda fotoalternativ	<**Val**>. ▶ sid 79
radera fotot	[**C**] och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Ta bild	<**Åter**> eller [*i*].

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Spela in video**: Byta till läget Spela in.
- **Fotoläge**: Ta ett foto i följande läge:

  En bild: Ta fotot i normalt läge. Du kan välja om kameran ska spara foton automatiskt eller inte.

  Flerbild: Ta en serie stillbilder. Du kan välja antalet bilder som kameran ska ta.

  Mosaikbild: Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.
- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Ramar**: Använda en dekorativ ram.
- **Självutlösare**: Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Gå till foton**: Öppna mappen **Foton**.
- **Inställningar**: Ändra standardinställningen för fotografering.

  Funktion: Ändra följande bildinställningar:

  - **Storlek**: Välja bildstorlek.
  - **Kvalitet**: Välja bildkvalitet.
  - **Sökare**: Välja ett läge för förhandsgranskning.

- **Fotoprogram**: Ange om läget Nattfoto ska användas.
- **Mätmetod**: Välja en metod för att ställa in bildens exponering, utifrån förhållandena på en viss del av bilden.
- **Vitbalans**: Ändra färgbalansen i fotot. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.
- **ISO**: Ändra ISO-inställningen som bestämmer kamerans känslighet. Välj ett högre ISO-tal när ljuset är otillräckligt. Med högre ISO-tal ökar både kamerans slutarhastighet och ljuskänslighet. Observera att högre ISO-inställning kan medföra att bilden blir grynig.

Inställning: Ändra följande kamerainställningar:

- **Kamera ljud**: Välja vilket kameraljud som ska höras när du trycker på avtryckaren.
- **Zoomljud**: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.
- **Ljud för ljusstyrka**: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.
- **Standardnamn**: Ändra filnamnens standardprefix.

- **Kamera-genvägar**: Visa funktionerna på de knappar du kan använda i läget Ta bild.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
Volym upp	Vända bilden vertikalt.
Volym ned	Visa bilden spegelvänt.
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
1	Byta till läget Spela in. ▶ sid 79
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Byta fotoläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.

Knapp	Funktion
6	Ändra inställningarna för vitbalans.
7	Välja en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Ändra ISO-inställningen.
0	Öppna mappen **Foton**. ▶ sid 68
#	Ändra förhandsgranskningsläge.

Använda fotoalternativ

När du har sparat ett foto trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ta ett nytt**: Återgå till läget Ta bild.
- **Visa**: Öppna ett av fotona i en flerbild.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som**: Använda fotot som bakgrundsbild eller som foto-ID för en kontakt.
- **Redigera**: Redigera bilden med hjälp av bildredigeraren. ▶ sid 44
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Gå till foton**: Öppna mappen **Foton**.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela den valda filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via**: Skriva ut filen på en skrivare som är ansluten till telefonen via Bluetooth eller USB. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.

Spela in video *(Meny 8.2)*

Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i sökaren och spara den.

Spela in en video

1. Välj menyn **Spela in video** för att starta kameran och byt till läget Spela in.
2. Gör lämpliga inställningar.
   - Tryck på <> för att välja kameraalternativ.
     ▶ nästa avsnitt

- Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 81

3. Tryck på [*i*] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på <▫> när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas i mappen **Videoklipp**.
5.

För att...	**Tryck på...**
spela upp videoklippet	[*i*].
använda videoalternativ	<📷>. ▶ sid 81
radera videoklippet	[**C**] och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Spela in	<↩>.

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläget trycker du på <📷> för att välja följande alternativ:

- **Ta ett foto**: Byta till läget Ta bild.
- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Självutlösare**: Ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Gå till videoklipp**: Öppna mappen **Videoklipp**.
- **Inställningar**: Ändra följande inställningar för videoinspelning:

  Inspelningsläge: Välja inspelningsläge.

  Välj **Normal** om du vill spela in ett videoklipp inom de begränsningar som ges av det aktuella minnet. Videoklippet sparas i MP4-format.

  Välj **Gräns för MMS** om du vill spela in ett videoklipp som ska läggas till i ett bildmeddelande. Videoklippet sparas i 3GP-format.

  Storlek: Ändra ramstorlek.

  Kvalitet: Välja bildkvalitet.

  Sökare: Välja ett läge för förhandsgranskning.

  Ljudupptagning: Slå på eller av ljudet.

  Vitbalans: Ändra färgbalansen i bilden. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.

  Fotoprogram: Ange om läget Nattfoto ska användas.

Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

Standardnamn: Ändra filnamnens standardprefix.

- **Kamera-genvägar**: Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.

Använda knappsatsen i läget Spela in

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Spela in:

Knapp	Funktion
Volym upp	Vända bilden vertikalt.
Volym ned	Visa bilden spegelvänt.
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
1	Byta till läget Ta bild. ▶ sid 76
2	Ändra ramstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Välja inspelningsläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
6	Ändra inställningarna för vitbalans.
7	Stänga av eller på ljudet.
8	Ställa in självutlösaren.
0	Öppna mappen **Videoklipp**. ▶ sid 69
#	Ändra förhandsgranskningsläge.

Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Spela in en annan**: Återgå till läget Spela in.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.

- **Använd som Foto-ID**: Använda filen som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Gå till videoklipp**: Öppna mappen **Videoklipp**.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer**: Visa filegenskaperna.

Gå till foton *(Meny 8.3)*

Använd den här menyn för att visa en lista över de foton du har tagit. ▶ sid 68

Gå till videoklipp *(Meny 8.4)*

Använd den här menyn för att visa en lista med videoklipp som du har spelat in. ▶ sid 69

Inställningar *(Meny 9)*

Menyn **Inställningar** ger dig olika inställningsmöjligheter för att anpassa telefonen efter dina behov. Du kan också återställa inställningarna till standardinställningar.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Tid & datum *(Meny 9.1)*

Använd denna meny när du vill ställa in aktuell tid och datum.

- **Tid**: Ange aktuell tid.
- **Hemzon**: Ställa in din egen tidzon. Välj en stad med samma tidzon som din egen ort. Välj **Sommartid av/på** för att ange sommartid.
- **FM/EM**: Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Tidsformat**: Välja tidsformat.
- **Ange datum**: Ange dagens datum.
- **Datumformat**: Välja datumformat.

- **Första veckodag**: Ange vilken veckodag som kalenderveckan ska börja på.

Telefoninställningar *(Meny 9.2)*

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på displayen.

Välkomsttext *(Meny 9.2.2)*

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Skjutlucksinställningar *(Meny 9.2.3)*

Använd den här menyn för att ange hur telefonen ska fungera när du öppnar den för ett inkommande samtal eller när du stänger den medan du använder en funktion.

- **Upp**: Välja om samtal ska besvaras genom att helt enkelt öppna telefonen.
- **Ned**: Välja om den meny som du håller på att använda ska behållas eller stängas när du stänger telefonen.

☑ När du anger **Ned** till **Fortsätt användning** fungerar knapplåset endast i viloläge.

Genväg *(Meny 9.2.4)*

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp.

Tilldela en knapp en genväg:

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Bläddra till menyn som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ändra**: Tilldela eller ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort**: Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla**: Ta bort alla tilldelade genvägar.

Volymknapp *(Meny 9.2.5)*

Använd den här menyn för att ange om ringsignalen ska stängas av eller det inkommande samtalet avvisas när du håller [Volym] nedtryckt.

USB-inställningar *(Meny 9.2.6)*

Använd den här menyn för att välja USB-läge när du ansluter telefonen till en dator eller skrivare.

- **Modem**: Ange att telefonen ska användas som modem.
- **Masslagring**: Ange att minneskortet ska användas, om det finns ett minneskort i telefonen.
- **Pictbridge**: Ange att telefonen ska anslutas till en PictBridge-kompatibel printer.

Extra inställningar *(Meny 9.2.7)*

Du kan aktivera eller deaktivera de automatiska funktionerna för återuppringning och svar.

- **Återuppringning**: Ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.
- **Svar valfri knapp**: Svara på inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom [ ] och <**Avvisa**>.
- **Röstskärpa**: Ta bort störande brus och öka ljudkvaliteten så att personen du talar med i telefonen kan höra dig tydligt även om du befinner dig i en bullrig miljö.

Displayinställningar *(Meny 9.3)*

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för display och belysning.

Bakgrundsbild *(Meny 9.3.1)*

Du kan byta bakgrundsbild på displayen.

Huvudmenystil *(Meny 9.3.2)*

Du kan välja menystil för huvuddisplayen.

Textvisning *(Meny 9.3.3)*

Du kan ändra inställningarna för texten som visas på viloskärmen.

- **Text Placering**: Välja placering. Om du inte vill visa text på viloskärmen väljer du **Av**.

- **Textstil**: Välja teckensnittsstil.
- **Textfärg**: Välja färg på texten.

Färgtema *(Meny 9.3.4)*

Du kan välja färgtema för menyerna.

Kontrast *(Meny 9.3.5)*

Du kan ställa in displayens ljusstyrka för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Uppringningsdisplay *(Meny 9.3.6)*

Använd den här menyn när du vill välja typ, storlek eller färg på teckensnittet för de siffror du slår när du ringer upp eller välja bakgrundsfärg på displayen.

Kalender *(Meny 9.3.7)*

Använd den här menyn för att visa kalendern för aktuell månad på viloskärmen.

Visa nummerpresentation *(Meny 9.3.8)*

Använd den här menyn för att ange att information om det senast missade samtalet ska visas på telefonen.

TV-ut *(Meny 9.3.9)*

Använd den här menyn för att välja videosystem för TV:n.

Ljudinställningar *(Meny 9.4)*

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

Inkommande samtal *(Meny 9.4.1)*

Använd den här menyn för att välja volymnivå och signaltyp för inkommande samtal.

- **Larmtyp**: Ange hur du vill informeras om inkommande samtal.
- **Ringsignal**: Välja ringsignal för samtal.
- **Volym**: Välja signalvolym.

Knappljud *(Meny 9.4.2)*

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

☑ Justera volymen på knappljudet med [Volym] i viloläget.

Meddelandeton *(Meny 9.4.3)*

Använd den här menyn för att ange ringsignal för inkommande meddelanden.

- **Ton**: Välja en av flera meddelandesignaler.
- **Larmtyp**: Ange hur du vill informeras om inkommande meddelanden.
- **Repetition**: Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

Påslagningston *(Meny 9.4.4)*

Använd den här meny för att välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.

Skjutluckston *(Meny 9.4.5)*

Använd den här menyn för att välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

Tystläge *(Meny 9.4.6)*

Använd den här menyn för att välja hur telefonen ska larma om olika händelser när den är i Tystläge.

Extra toner *(Meny 9.4.7)*

Du kan ange extra signaler för telefonen.

- **Minutpåminnare**: Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston**: Ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.
- **Notifiera i samtal**: Ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.
- **Indikeringstoner**: Ange att telefonen ska ljuda när ett popup-fönster öppnas.

Ljusinställningar *(Meny 9.5)*

Använd den här menyn när du vill ändra ljusinställningar.

Bakgrundsljus *(Meny 9.5.1)*

Du kan ange hur länge bakgrundsljuset eller displayen ska vara i nedtoningsläge.

- **På**: Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.
- **Tona ned efter**: Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

- **Under laddning**: Välja om nedtoningsläget ska vara aktiverat medan telefonen laddas.

Knappbelysning *(Meny 9.5.2)*

Ange hur telefonens knappbelysning ska användas.

- **Använd alltid**: Knappbelysningen ska alltid användas.
- **Använd på natten**: Knappbelysningen ska endast användas mellan 17:00 och 09:00.
- **Använd anpassad tid**: Ange vilka tider knappbelysningen ska användas.

Nätverkstjänster *(Meny 9.6)*

I den här menyn använder du nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera vilka tjänster som finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

Vidarekoppling *(Meny 9.6.1)*

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
   - **Alltid vidare**: Vidarekoppla samtal.
   - **Upptaget**: Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
   - **Inget svar**: Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
   - **Otillgänglig**: Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
   - **Avbryt alla**: Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.
2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till fältet **Koppla till**.
5. Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till och tryck på <**Välj**>.
6. Flytta till fältet **s** om du har valt **Inget svar** och ange hur länge nätverket ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.

Samtalsspärrar *(Meny 9.6.2)*

Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:

- **Alla utgående**: Förhindra utgående samtal.
- **Utlandssamtal**: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
- **Internationellt utom hem**: När du är utomlands (i ett annat land än där din nätverksoperatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.
- **Alla inkommande**: Samtal kan inte tas emot.
- **Inkommande utomlands**: Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
- **Avbryt alla**: Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
- **Ändra lösenord samtalsspärrar**: Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

2. Välj samtalstyp som ska spärras.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera samtalsspärrar.
4. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör och tryck på <**Välj**>.

Samtal väntar *(Meny 9.6.3)*

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Nätverksval *(Meny 9.6.4)*

Med denna nätverkstjänst anger du om valet vid sökning av nätverk (när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt. Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Dölj ID *(Meny 9.6.5)*

Med den här nätverkstjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Vissa operatörer tillåter dock inte att denna inställning ändras av användaren. Om du väljer **Inställt av operatör** kommer standardinställningen i nätverket att användas.

Röstbrevlåda *(Meny 9.6.6)*

I den här menyn sparar du numret till röstbrevlådan och öppnar röstmeddelanden.

☑ Du får numret från din nätverksoperatör.

- **Koppla till röstbrevlåda**: Ansluta till servern för att lyssna på dina meddelanden.
- **Centralnummer**: Ange numret till röstbrevlådan.

Val av band *(Meny 9.6.7)*

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste telefonen registreras i ett nätverk.

Telefonen fungerar i följande typer av nätverk: Kombinerat GSM 900/1800, kombinerat GSM 850/1900 och GSM 850/900/1800/1900.

Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket standardband som ska användas. Tänk på att ändra till rätt band när du reser utomlands.

Bluetooth *(Meny 9.7)*

Med Bluetooth kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 m. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

☑
- Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Du bör inte använda Bluetooth-funktionen samtidigt med multimediafunktioner som t ex röstmemo, kamera och Musikspelaren.
- Det är inte säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:

- **Aktivera**: Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter**: Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.

- **Min telefons synlighet**: Ange om din telefon är sökbar av andra Bluetooth-enheter.
- **Min telefons namn**: Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge**: Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänster**: Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj inställningsalternativet **Mina enheter** för Bluetooth.
2. Välj **Sök ny enhet**.

   Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

   - Stereoheadset
   - Dator
   - Okänd enhet
   - Mobiltelefon
   - Handdator
   - Skrivare
   - Monoheadset/handsfreesats för bil

   Färgen på ikonen anger enhetens status:

   - Grått: Enheten är inte sammankopplad
   - Blått: Enheten är sammankopplad
   - Rött: Enheten är ansluten till din telefon
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på <**OK**>. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

☑ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en fast kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på <**Val**> medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Koppla**: Ansluta till ett headset eller handsfree i bil.

- **Koppla ned**: Koppla ned anslutningen till den andra enheten.
- **Utforska filer**: Sök efter data i den andra enheten och hämta data direkt till din telefon.
- **Tjänstlista**: Öppna listan med enhetens Bluetooth-tjänster.
- **Byt namn**: Ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.
- **Verifiera enhet**/**Gör enheten obehörig**: Ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot andra enheter som söker kontakt.
- **Radera**: Radera den markerade enheten eller alla enheter.

Skicka data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange den applikation där objektet som du vill skicka är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <**Val**>.
4. Välj **Skicka via** → **Bluetooth**.

   Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på <**OK**>.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon visas ett bekräftelsemeddelande. Tryck på <**Ja**> om du vill ta emot data.

Säkerhet *(Meny 9.8)*

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

☑ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

PIN-kontroll *(Meny 9.8.1)*

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod *(Meny 9.8.2)*

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna använda den här funktionen.

Telefonlås *(Meny 9.8.3)*

Med funktionen Telefonlås förhindrar du obehörig användning av telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

Ändra lösenord *(Meny 9.8.4)*

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privat *(Meny 9.8.5)*

I denna meny kan du låsa mediainnehåll som t ex meddelanden, mediafiler och dokumentfiler.

1. Tryck på [*i*] för att markera föremålen som ska låsas.
2. Tryck på <**Spara**> för att låsa de markerade föremålen.
3. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

När du vill öppna att låst föremål måste du ange telefonlösenordet.

Personligt SIM-lås *(Meny 9.8.6)*

Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en SIMkort-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIMkort-låskoden för att kunna använda ett annat SIM-kort.

FDN-läge *(Meny 9.8.7)*

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (fasta nummer) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på SIM-kortet.

Ändra PIN2 *(Meny 9.8.8)*

Du kan ändra PIN2-koden med funktionen Ändra PIN2 om det stöds av ditt SIM-kort.

Minnesstatus *(Meny 9.9)*

Med den här menyn kontrollerar du utnyttjat minnesutrymme för sparade data i Delat minne, Meddelanden, Filhanteraren, Kalender, Telefonbok och JAVA.

Grundinställning *(Meny 9.10)*

Använd den här menyn när du vill återställa telefon-, display-, ljud- eller ljusinställningarna till deras grundinställningar.

1. Tryck på [*i*] för att markera de inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <**Nollställ**> för att återställa de markerade inställningarna och tryck sedan på <**Ja**>.
3. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

☑ Lösenordet är förinställt på 00000000. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 92

VOD-inställningar *(Meny 9.11)*

I den här menyn väljer du profil för anslutning till en streamingserver. Alternativet är inte tillgängligt i alla nätverk.

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Telefonlås"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

"Ange PUK-kod"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [ ].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [ ] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt" blinkar på displayen

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen ( ). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt ( ) till svagt ( ).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i Namn

- Använd funktionen **Sök kontakt** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. See baksidan av denna bruksanvisning för information.

Hälso- och säkerhetsinformation

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,700 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [ ].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålvatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.

- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixt eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A
ABC-läge, textinmatning • 26
Anslutningston • 86

B
Bakgrund • 84
Bakgrundsbild • 84
Bakgrundsljus, ange tid •
  display • 86
  knappsats • 87
Bandval • 89
Batteri
  indikator svagt batteri • 8
  ladda • 7
  precautions • 97
Besvara
  ett andra samtal • 31
  samtal • 30
Bilder, nedladdade • 68
Bildmeddelanden
  inställning • 63
  radera • 57
  skapa/skicka • 54
  visa • 56
Bildredigerare • 44
Bluetooth
  inställningar • 89
  sända, data • 91
  ta emot, data • 91
Broadcast-meddelanden • 67

C
CB-meddelanden • 67

D
Datum, ställa in • 82
Display
  bakgrundsljus, ange • 86
  ikoner • 10
  inställningar • 84
  layout • 10
  ljusstyrka • 85
  språk • 83
Dokumentfiler • 71
DRM (Digital Rights Management) • 68
DTMF-toner, sända • 32
Dölj ID • 88

E
E-post
  inställning • 64
  radera • 60
  skapa/skicka • 55
  visa • 59

F
FDN-läge (fasta nummer) • 93
Felsökning • 94
Filgranskaren • 71
Filhanteraren • 68
Foton
  redigera • 44
  ta • 76
  visa • 68
Färgtema • 85

G
Genväg • 83
Grundinställning för telefonen • 93
Gruppsamtal • 32

H
Hälso- och säkerhet • 96

I
Ikoner, beskrivning • 10
Inkomna, meddelanden
  Bild-/textmeddelande • 56
  e-post • 59
Inmatningsläge, byta • 26
Internet • 50

K
Kalkylator • 48
Kamera
  foton • 76
  videoklipp • 79
Knappljud
  sända/stänga av • 32
  volym • 85
  välja • 85
Kortnummer • 38

L
Larm • 47
Ljud, nedladdade • 70
Ljudinställningar • 85
Ljusinställningar • 86

Låsa
mediaföremål • 92
SIM-kort • 92
telefon • 92
Lösenord
samtalsspärrar • 88
telefon • 92

M

Mallar, meddelande • 61
Meddelanden
Bildmeddelande • 54
CB • 67
e-post • 55
konfiguration • 58
push • 58
Textmeddelande • 53
välkomsttext • 83
Meddelandeton • 86
Menyinställning • 84
Minneskort
sätta i • 23
öppna filer • 73
Minnesstatus
filhanteraren • 73
kontakter • 39
meddelanden • 68
telefon • 93
Minutpåminnelse • 86
Missade samtal • 33
Mottagna meddelanden
Bild-/textmeddelande • 56
e-post • 59
Mottagna samtal • 34
Musik, nedladdad • 70
Musikspelare • 40

N

Namn
skriva in • 26
söka • 35
Nummer
spara • 36
söka • 35
Nätverksband, välja • 89
Nätverkstjänster • 87
Nätverksval • 88
Nödsamtal • 100

O

Omvandlare • 48

P

Parkera, samtal • 31
PIN, ändra • 92
PIN2, ändra • 93
Planering • 73
Privat • 92
Push-meddelande • 58, 67
Påslagningston • 86

R

Radera
Bildmeddelande • 57, 59, 62
e-post • 60, 62
händelser • 76
kontakter • 39
samtalslista • 34
Textmeddelande • 57, 59, 62
Ringda samtal • 33
Ringprofil • 37
Roaming (nätsökning) • 88
Röstbrevlåda • 89
Röstmemo
spela in • 43
spela upp • 43

S

Samtal
avvisa • 30
besvara • 30
parkera • 31
ringa • 29
Samtal (forts.)
spärrar • 87
vidarekoppla • 87
väntar • 88
återuppringning • 29
Samtalskostnader • 34
Samtalslista
missade • 33
mottagna • 34
ringda • 33
Samtalstid • 34
Senaste numret, återuppringning • 29
Signal
Inkommande samtal • 85
meddelanden • 86
SIM-kort
låsa • 92
sätta i • 7
Skapa meddelanden
Bildmeddelande • 54
e-post • 55
Textmeddelande • 53
Skickat, meddelanden • 59
Skjutlucksinställningar • 83
Skjutluckston • 86

Slå på/av
mikrofon • 32
telefon • 8
Spel • 44, 45
Spela in
röstmemon • 43
videoklipp • 79
Språk, välja • 83
Spärrar, samtal • 87
Stoppur • 49
Svagt batteri, indikator • 8
Säkerhet
information • 96
Säkerhet på vägen • 98
Säkerhet, samtal • 91

T

T9-läget, textinmatning • 27
Tecken, skriva in • 26
Telefon
display • 10
grundinställning • 93
ikoner • 10
låsa • 92
lösenord • 92
packa upp • 6
Telefon (forts.)
skötsel och underhåll • 101
slå på/stänga av • 8
Telefonbok
alternativ • 35
hantera • 39
kortnummer • 38
lägga till • 36
radera • 39
redigera • 35
söka • 35
Text, skriva in • 26
Textmeddelanden
inställning • 62
radera • 57
skapa/skicka • 53
visa • 57
Tid, ställa in • 82
Timer • 49
TV-ut • 24, 85
Tystläge
inställning • 86
skriva in • 13

U

Uppringningsdisplay, ange • 85
USB-inställningar • 84
Utgående, meddelanden • 58
Utlandssamtal • 29

V

Valfri svarsknapp • 84
Vidarekoppla, samtal • 87
Videoklipp
spela in • 79
spela upp • 69
Visitkort • 38
Välkomsttext • 83
Väntande samtal • 88
Världstid • 46

W

WAP Browser
bokmärken • 51
öppna • 50
WAP Browser • 50

Å

Återuppringning
automatisk • 84
manuell • 29
Återuppringning • 84

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM850/ GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-D820

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Nätverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 03 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08215A
Swedish. 10/2006. Rev. 1.1